

VERSORGUNGSSPANNUNG

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3


(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

ALARM Min / Max dP

ALARM EMISSIONEN

TC FÜHLER TC VERBINDUNG

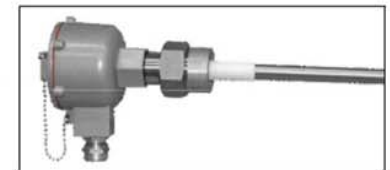

TRIBO CHECK TC50-xxx

