
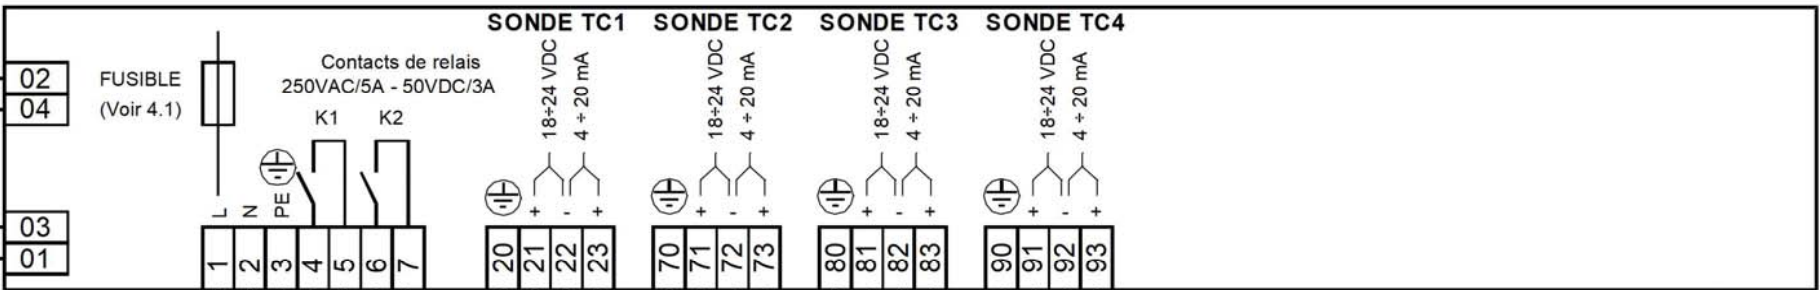


SELECTEUR DE LIGNE



FUSIBLE
(Voir 4.1)

Contacts de relais
250VAC/5A - 50VDC/3A

SONDE TC1 SONDE TC2 SONDE TC3 SONDE TC4

TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

RELAIS PRE-ALARME HAUTES EMISSIONS

RELAIS ALARME HAUTES EMISSIONS
OU SIGNAUX SONDE TC < 2 mA

CABLE BLINDE

CABLE BLINDE

CABLE BLINDE

CABLE BLINDE

SONDE TRIBO TC50 (TC4)



SONDE TRIBO TC50 (TC3)



SONDE TRIBO TC50 (TC2)



SONDE TRIBO TC50 (TC1)

