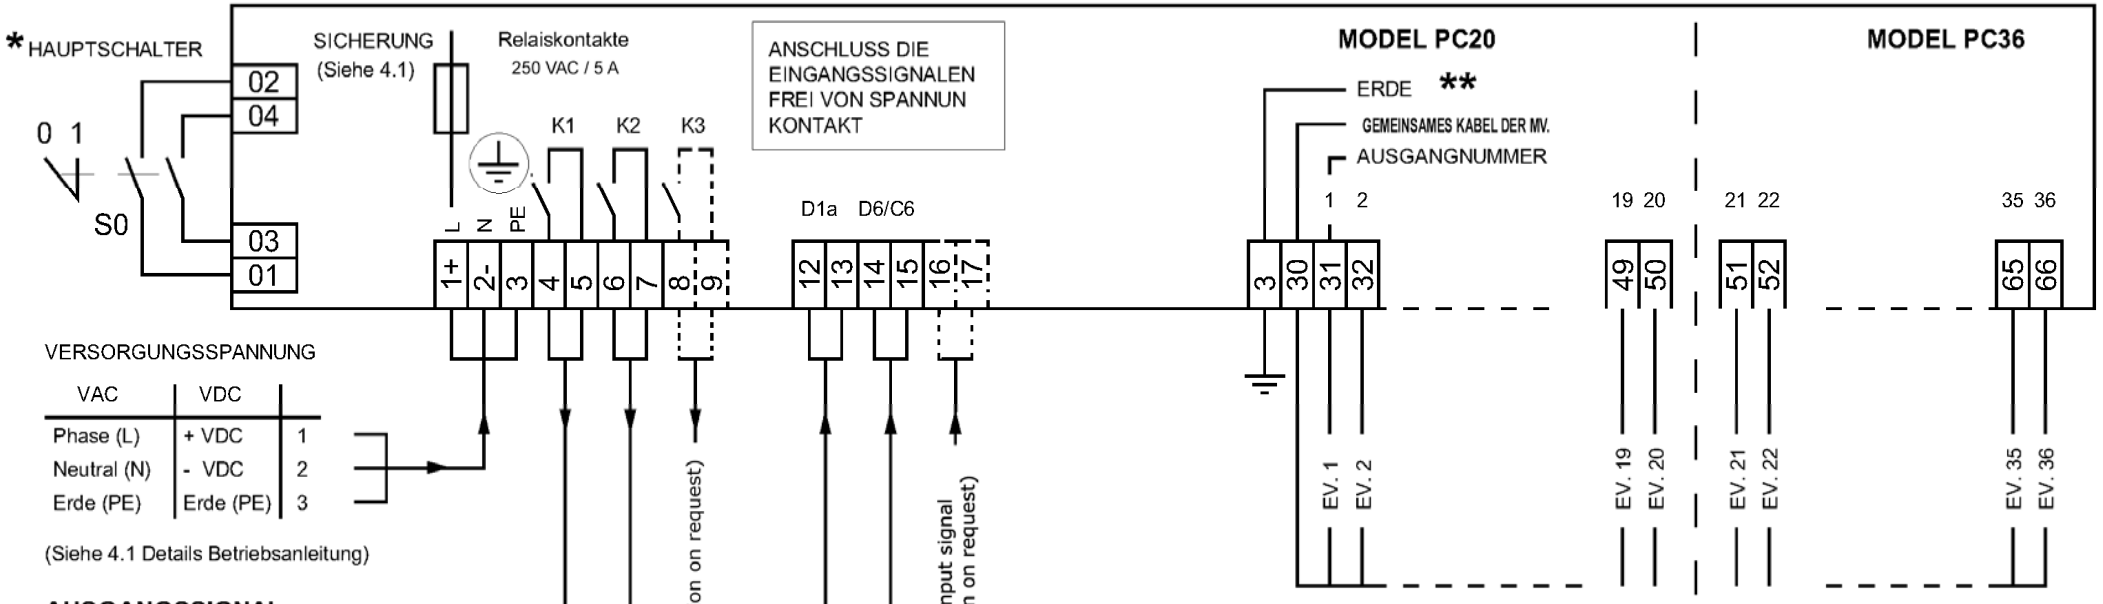

VERSORGUNGSSPANNUNG

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

RELAIS SPANNUNG (K1)
Geschlossener Kontakt mit Netzspannung

RELAIS SAMMEL ALARM (K2)
(Siehe 7.1 Information am beratung)

AUSGANGSSPANNUNG FÜR MAGNETVENTILE (MV)
(Siehe 4.1 Details btriebsanleitung)

BEI AUSGANGSSPANNUNG VDC WERDEN KLEMMEN 30 MIT +VDC VERBUNDEN MIT VDC STROMVERSORGUNG MINUS DER ERDE VERBUNDENG

**** VERBINDEN SIE NICHT DIE ERDE (3) MV. (30)**

EINGANGSSIGNAL

ZUSATZLICHE ZYKLEN VON KONTAKT VON VENTILATOR
(geschlossener Kontakt = ventilator ON)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D1a)

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D6 / C6)

* AUF ANFRAGE