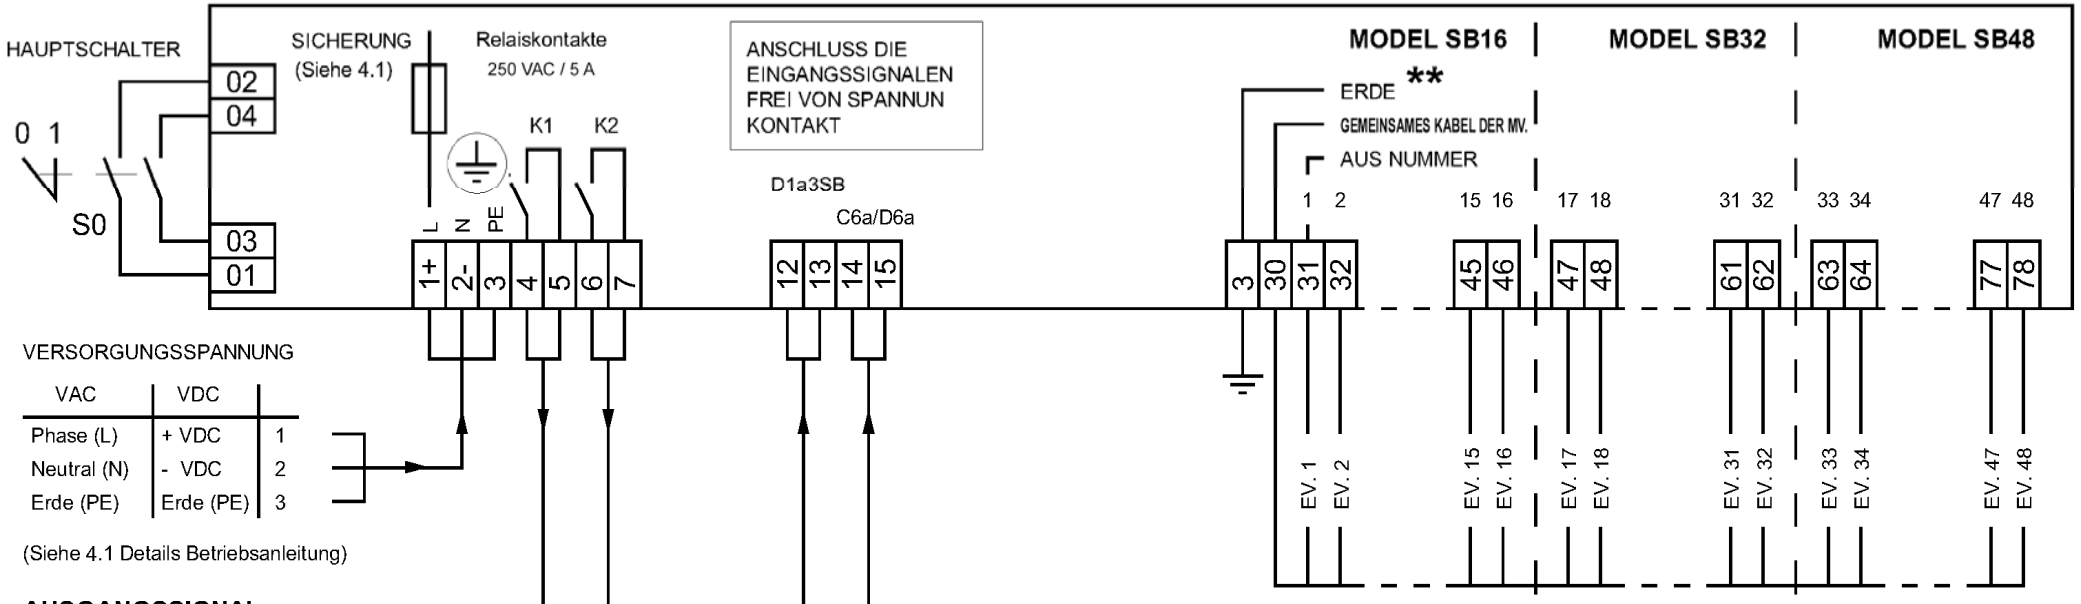

VERSORGUNGSSPANNUNG

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

RELAIS SPANNUNG (K1)
Geschlossener Kontakt mit Netzspannung

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS (D6a)
RELAIS SAMMEL ALARM (K2)
(Siehe 7.1 Information am beratung)

AUSGANGSSPANNUNG FÜR MAGNETVENTILE (MV)
(Siehe 4.1 Details btriebsanleitung)

BEI AUSGANGSSPANNUNG VDC WERDEN KLEMMEN 30 MIT +VDC VERBUNDEN MIT VDC STROMVERSORGUNG MINUS DER ERDE VERBUNDENG

**** VERBINDEN SIE NICHT DIE ERDE (3) MV. (30)**

EINGANGSSIGNAL

KONTAKT VON VENTILATOR
(geschlossener Kontakt = ventilatore EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D1a3SB)

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS (D6aDB)
EIN/AUS externem Druckschalte (C6aDB)
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode C6aSB/D6aDB)